


Monteringsanvisning probe/sonde

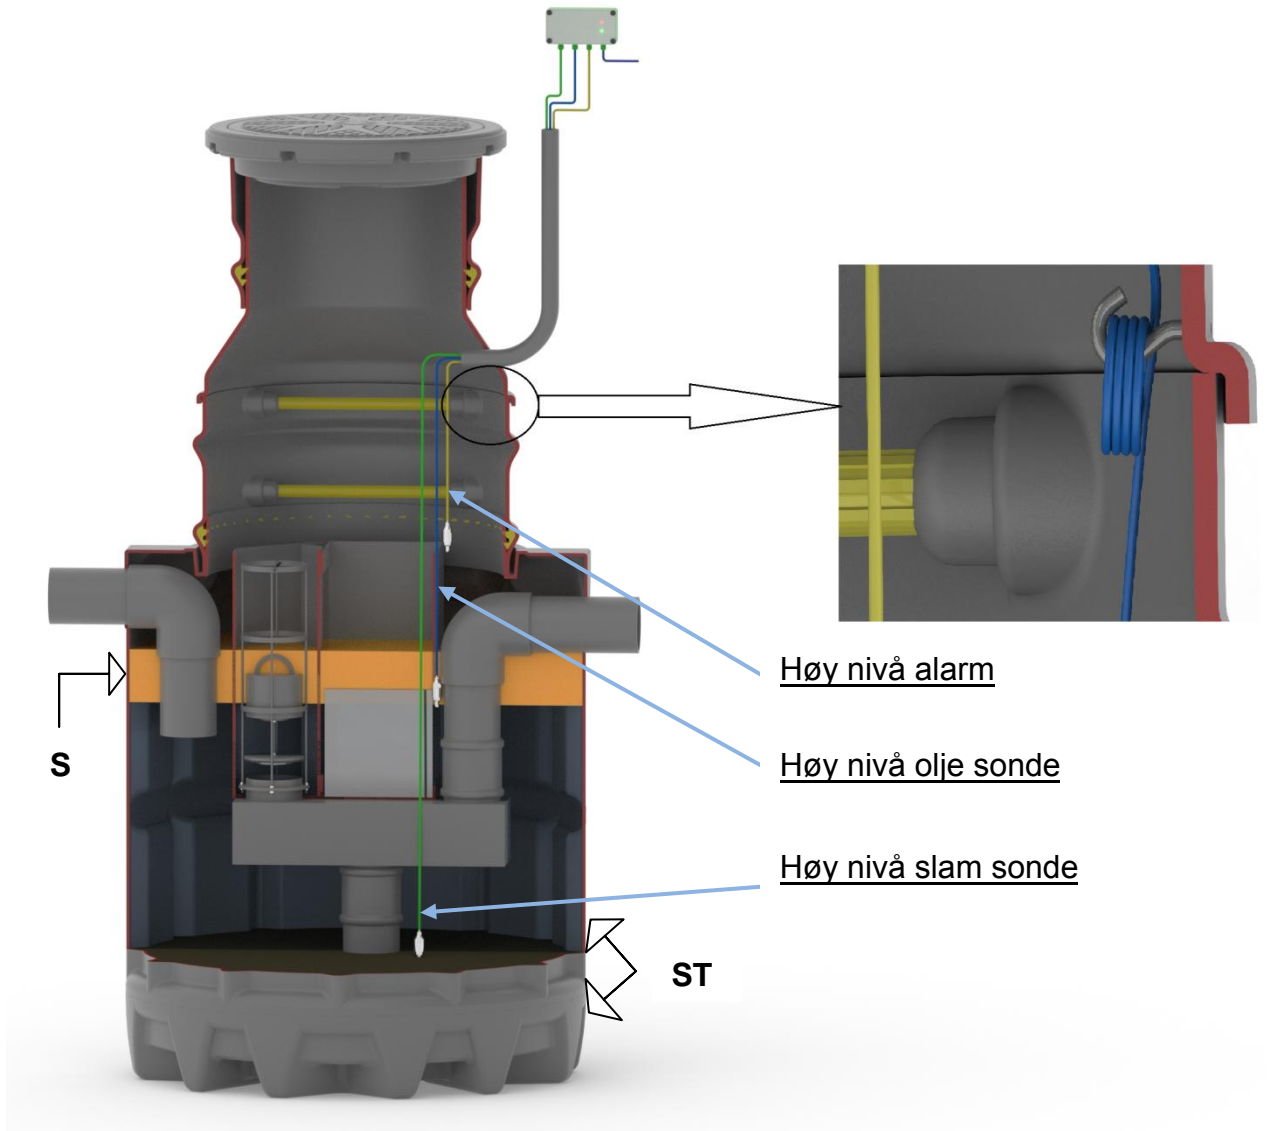

- Høy nivå alarm monteres etter ønske fra kunde
- Høy olje nivå alarm sonde/probe skal monteres 15-20 cm under statisk vann nivå. Nivået av oljelag er oppgitt som S i tabell 1
- Høy slam nivå alarm sonde/probe skal monteres etter distanse oppgitt som ST i tabell 1

Table 1

Flow rate l/s	S, mm	ST, mm
1.5	140	-
3	140	-
6	200	-
10	185	-
15	240	-
20	185	-
30	150	-
40	540	-
50	500	-
NSx100		
6/600	200	300
10/1000	160	600
15/1500	150	500
20/2000	135	730
30/3000	120	630
40/4000	360	960
50/5000	350	960
NSx200		
1.5/600	140	300
3/600	140	300
6/1200	110	280
10/2000	115	500
15/3000	130	730
20/4000	100	730
30/6000	150	760
40/8000	290	960
50/10000	275	960
NSx300		
3/5000	50	600
6/5000	60	600
10/5000	85	600